



## Käynnistys EP 26–42 E



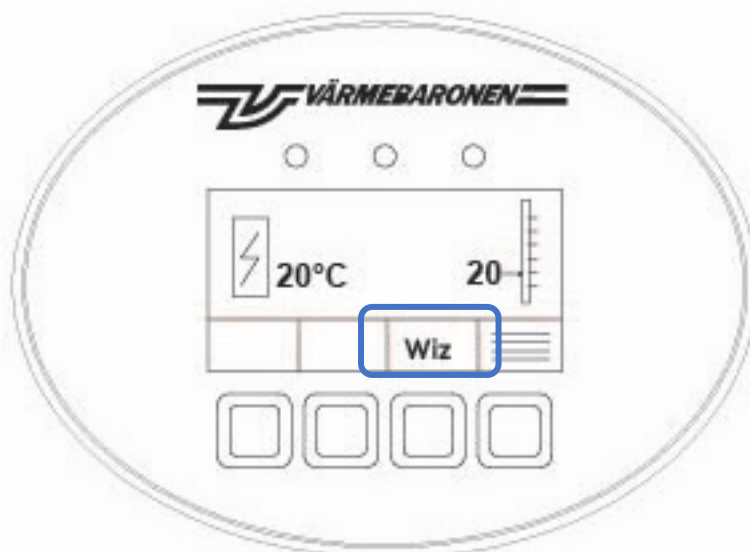


*Katso valikoiden ja parametrien tarkat kuvaukset käyttöoppaasta.*

Käynnistä asennus painamalla Wiz-painiketta.

-  – Kielen valinta (Suomi/English)
- Valitse päivämäärän muoto. (YYYY-MM-DD / DD-MM-YYYY / YYYY-DD-MM)
- Valitse kellonajan muoto. (24h / AM-PM)
- Valitse, onko ulkoantureita, UTK (KYLLÄ / Ei).

*Jos valitaan Ei, ohjattu asennus on valmis. Haluttu kattilan lämpötila asetetaan painikkeilla + ja –.*

*Jos valitaan Kyllä, ohjattu asennus jatkuu:*

-  – Valitse käyrän kaltevuus (21–60).
-  – Valitse minimilämpötila (10–50).
-  – Valitse maksimilämpötila (20–95).

*Ohjattu asennus on valmis.*

- Siirry kohtaan  ja sitten . Aseta nykyinen aika ja päivämäärä.
- Valmis!