

## KUORINTALANGAN KÄYTTÖOHJE

Enerline® aluelämpöputkistojen mukana toimitetaan kuorintalanka, jonka avulla voit poistaa putken uretaanieristeen helposti.


1. Poista putken suojakuori ja solumattokerros halutusta kohdasta sopivia työkaluja (esim. puukkosahaa, kulmahiomakonetta tai puukkoa) käyttäen, myös pituussuunnassa. Huom! Varo sahaamasta ja vaurioittamasta virtausputkea.



2. Poista putken uretaanieriste tekemällä kuorintalangalla vetoja virtausputken pintaa pitkin. Kaksiputkiset putket: Poista kuorintalangalla uretaani myös virtausputkien välistä. Huom! Varo sahaamasta ja vaurioittamasta virtausputkea.



3. Viimeistele hienolla hiekkapaperilla virtausputket puhtaaksi.

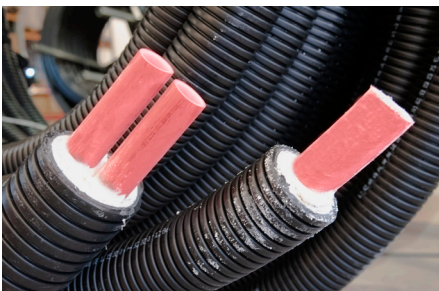

# ANVÄNDARINSTRUKTION FÖR SKALVERKTYG

Enerline® kulvert levereras med ett verktyg som förenklar borttagandet av uretanisoleringen från mediäröret.

1. Avlägsna rörets korrugerade mantel och cellplastlager från önskad position på längden med hjälp av lämpliga verktyg (t.ex. sticksåg eller kniv). Obs! Var försiktig så att du inte skadar mediäröret.



2. Ta bort uretanisolering från röret genom att dra in skalverktyget mot mediäröret och dra det sedan i mediärörets längdriktning på rörets yta. Tvårör-rör: avlägsna uretanisoleringen även mellan mediärören, med hjälp av skalverktyget. Obs! Var försiktig så att du inte skadar mediäröret.



3. Rengör mediärör med fint sandpapper.

