


ENERLINE® LAATTAKANNEN ASENNUSOHJE


Linjalattiakaivon kannen asennus tulee suorittaa aina ammattilaisen toimesta. Valumuotti toimitetaan Enerline kaivonkannen mukana, eikä sitä tarvitse tilata erikseen. Tukijalat valua varten myydään lisävarusteena. Asennus on tehtävä valmistajan ohjeiden mukaisesti, jotta kansi ja valumuotti muodostavat rakenteellisesti kestävä ja tiivis kokonaisuuden.



1. Mittaa valumuotin keskikohta ja ruuvaa ohjurikieppo siihen. Asenna valumuotti haluamaasi kohtaan ja keskitä muotissa oleva ohjuri kaivon päälle. Tue muotti oikeaan asentoon ennen valamista. Peitä reiät teipillä, jos et käytä valutukipakkausta.

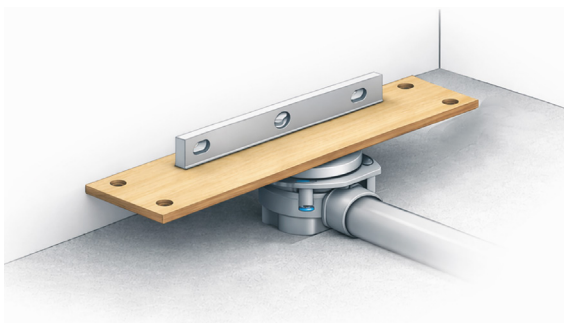


2. Vala lattia muotti paikallaan yläreunaan saakka. Poista muotti valun jälkeen kaivon päältä, tasoita tarvittaessa. Katkaise esimerkiksi vasaralla näkyvät osat valutuista pois.

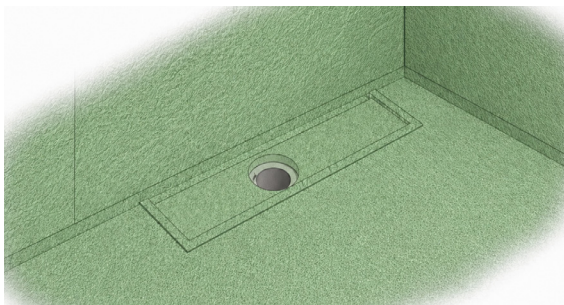


3. Tee vedeneristys suoraan valuuun.



4. Kiinnitä Enerline-kouru laastilla vedeneristeen päälle niin, että laattalattia ja kehys ovat samalla tasolla (paina tasaisesti, jotta kehys kiinnittyy kunnolla). Halutessasi voit levittää pohjaan primer-tartuntapohjustetta.

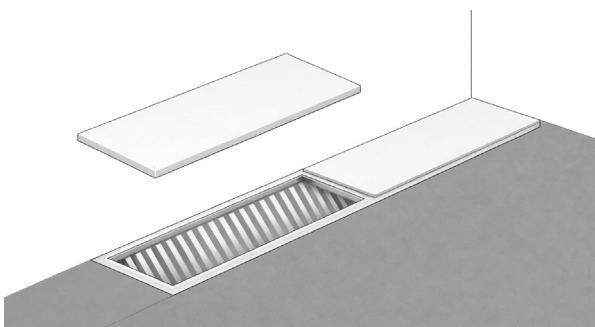


5. Laatoita kansimuotti lattialaattoilla ja säädä laatta oikealle korkeudelle kiinnityslaastin avulla.

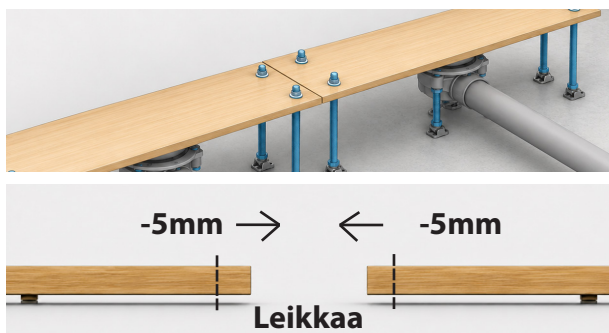

Pitkittäinen asennus:


Leikkaa molemmista valumuoteista 5mm pois.
Asenna valumuotit kiinni toisiinsa.

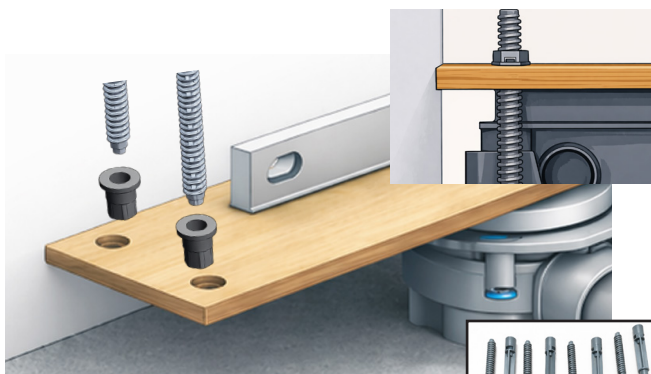


Asennus seinän viereen:

Kun linjalattiakaivo tahdotaan asentaa seinän viereen, aseta valumuotti kiinni seinään ja ruuvaa valutukipakkauksen osat kiinni valumuottiin sekä lattiaan.


600mm versio

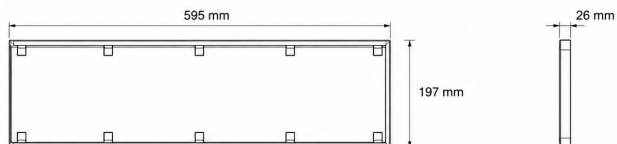


800mm versio

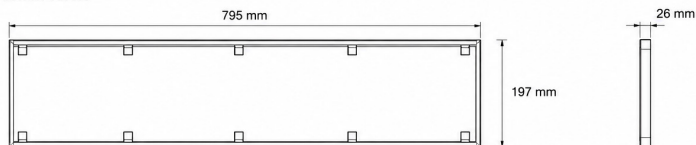


900mm versio

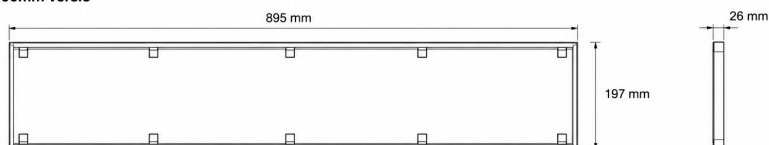

1) 600mm valumuotti

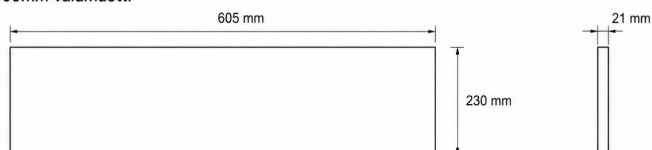

2) 800mm valumuotti

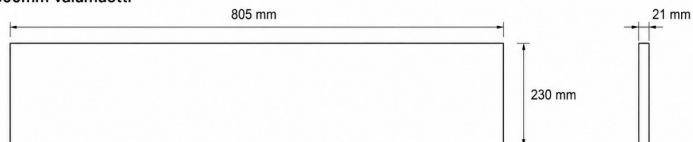

3) 900mm valumuotti

