
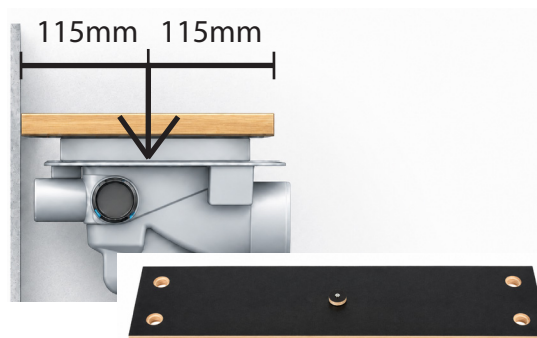


ENERLINE® LAATTAKANNEN ASENNUSOHJE

Linjalattiakaivon kannen asennus tulee suorittaa aina ammattilaisen toimesta. Valumuotti toimitetaan Enerline kaivonkannen mukana, eikä sitä tarvitse tilata erikseen. Tukijalat valua varten myydään lisävarusteena. Asennus on tehtävä valmistajan ohjeiden mukaisesti, jotta kansi ja valumuotti muodostavat rakenteellisesti kestävä ja tiiviin kokonaisuuden.

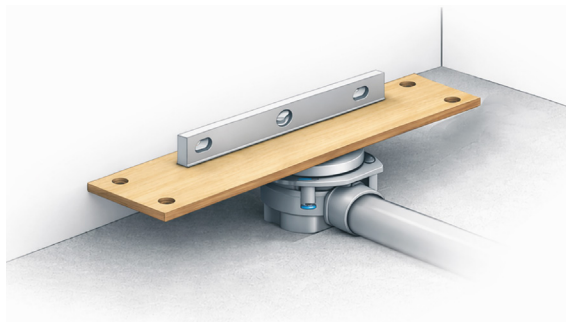


1. Valumuotin keskikohta on merkattu esireiällä, ruuvaa ohjurikiekko siihen. Esireikää käyttäen laattakaivon kourun ulkoreuna tulee 16mm päähän valumuotin ulkoreunasta. Keskitä muotissa oleva ohjuri kaivon päälle, asenna kokonaisuus haluamaasi kohtaan. Tue muotti oikeaan asentoon ennen valamista. Peitä reiät teipillä, jos et käytä valutukipakkausta.

Lisätiedot pitkittäiseen asennukseen ja valutukipakkaukseen seuraavalla sivulla*




2. Vala lattia muotti paikallaan yläreunaan saakka. Poista muotti valun jälkeen kaivon päältä, tasoita tarvittaessa. Katkaise esimerkiksi vasaralla näkyvät osat valutuista pois.

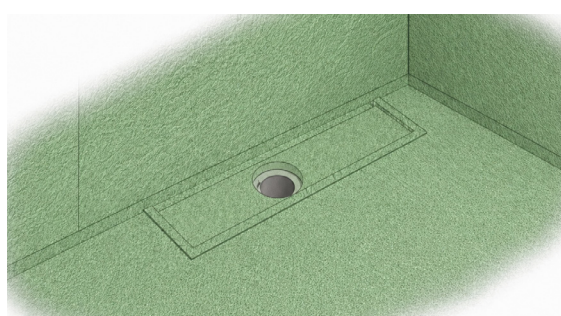


3. Tee vedeneristys suoraan valuun.



4. Kiinnitä Enerline-kouru laastilla vedeneristeen päälle niin, että laattalattia ja kehys ovat samalla tasolla tai hieman alempana (paina tasaisesti, jotta kehys kiinnittyy kunnolla). Halutessasi voit levittää pohjaan primer-tartuntapohjustetta.

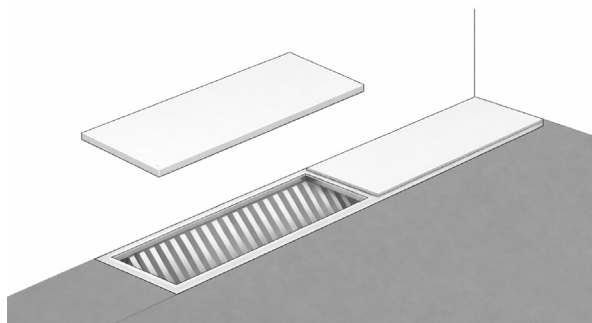


5. Laatoita kansimuotti lattialaatoilla ja säädä laatta oikealle korkeudelle kiinnityslaastin avulla.

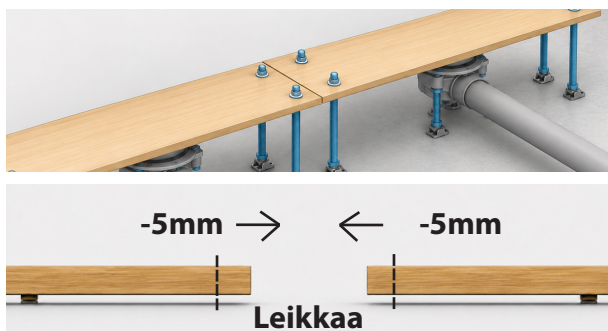

Pitkittäinen asennus:


Leikkaa molemmista valumuoteista 5mm pois.
Asenna valumuotit kiinni toisiinsa.

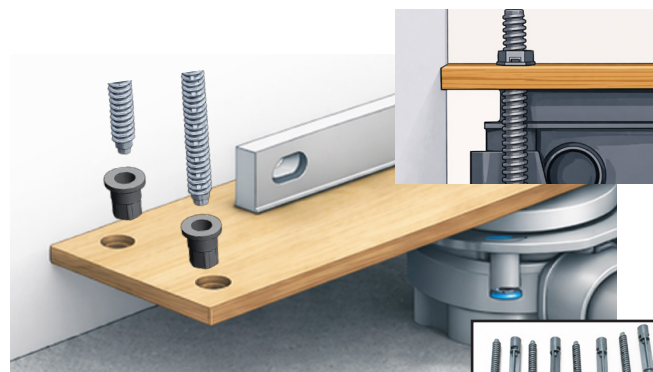


Asennus seinän viereen:

Kun linjalattiakaivo tahdotaan asen-
taa seinän viereen, aseta valumuotti
kiinni seinään ja ruuvaa valutuki-
pakkauksen osat kiinni valumuottiin
sekä lattiaan.


600mm versio

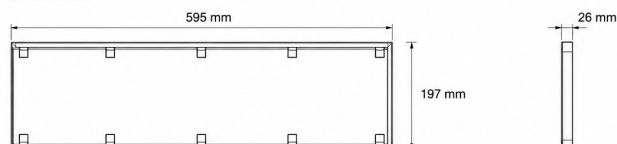


800mm versio

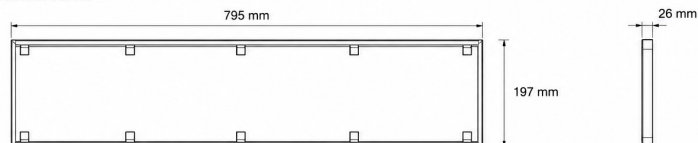


900mm versio

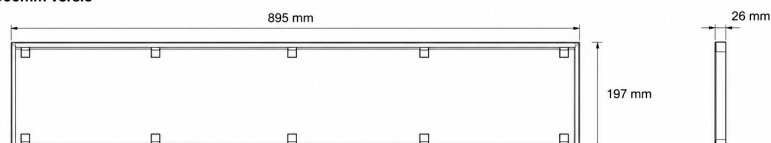

1) 600mm valumuotti

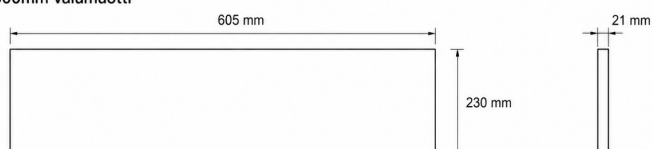

2) 800mm valumuotti

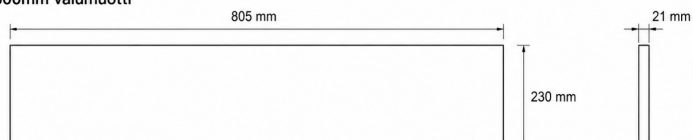

3) 900mm valumuotti

